

КАМИНЫ XX ВЕК ТРУБЫ

В XX веке камины утратили популярность в связи с появлением новых способов обогрева помещений. Первые масляные и газовые обогреватели в соответствии с требованиями моды изготавливались «под камины», но и эти технические новшества быстро устарели, уступив дорогу батареям центрального отопления. К сокращению числа каминов привела также борьба с загрязнением окружающей среды. Тем не менее люди продолжали наслаждаться настоящими каминами, заказывая их при строительстве загородных домов.




Новые виды отопления
Этот дом, спроектированный в 1930-х годах, имеет всего одну дымовую трубу. И не потому, что другие комнаты не отапливались, — просто для новых видов отопления не требовалась большие дымовые трубы.




Открытая дымовая труба

Огромная дымовая труба в этом американском загородном доме намеренно выложена в брутальном стиле, чтобы пробудить воспоминания о далеком прошлом. Открытые трубы хороши в маленьких домах, но для больших домов они не подходят.

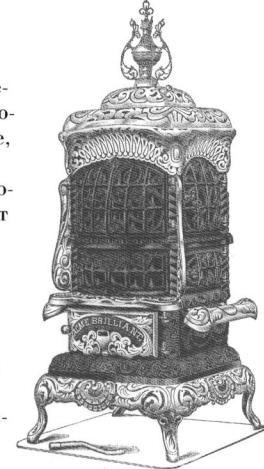


Угольный нагреватель

Закрытые нагреватели и печи впервые появились в XVIII веке, но в XIX веке они были значительно модернизированы. Этот изящный угольный нагреватель начала XX века с деталями в стиле рококо имел множество преимуществ по сравнению с камином, по крайней мере ему не нужна была дымовая труба.

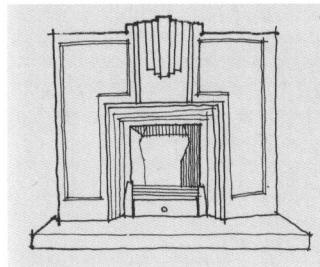

Камин в стиле ар-деко

Этот камин в стиле ар-деко вполне может быть декоративным (газовым или электрическим). Такие камини приобрели популярность после Первой мировой войны. Их часто облицовывали плиткой, обычно яркого цвета, хотя многим нравились и плитки с рисунком.

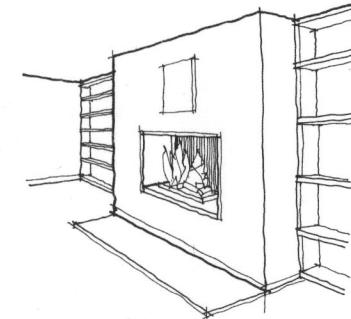

Камин в стенной нише

Перед желанием посидеть у настоящего камина трудно устоять, поэтому архитекторы работают над созданием нового дизайна каминов. Вот этот, к примеру, в стенной нише, простотой формы соответствует модернистским интерьерам.