


# БАШНИ

## Оборонительные башни

В Средние века башни являлись важнейшей частью оборонительных сооружений, поскольку с них удобно было наблюдать за неприятелем и давать отпор в случае нападения. При возведении башен требования были самые простые — очень толстые стены и очень маленькие окна. И обязательно — площадка наверху, защищенная зубцами. Главная башня феодального замка называлась *донжон*, она служила последним прибежищем для защитников. Позже, когда феодальные распри отошли в прошлое, аристократы в своих дворцах также возводили башни, но они уже были всего лишь живописной деталью.

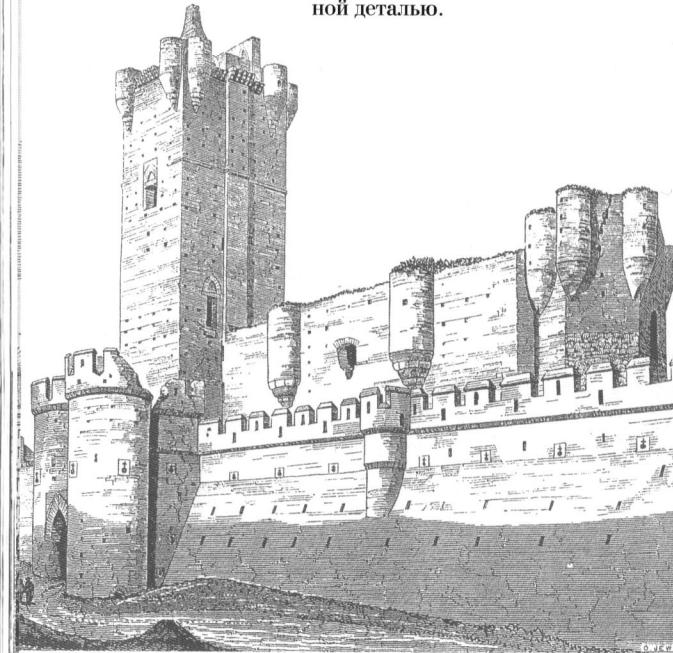

### Крепостная башня

Важность башен в обороне легко понять на примере испанского замка XV века в Медина-дель-Кампо. Высота башен обеспечивала хороший обзор, а толстые стены надежно защищали от огня противника.




### Центральная башня замка

Символом средневекового замка является его высокая центральная башня — *донжон*. Она была последним укрытием в ходе боя, а в мирные дни демонстрировала силу и благополучие владельца, как эта центральная башня Старого Лувра в Париже.

### Дом-башня

Дома-башни предназначались и для проживания, и для обороны. Наружных крепостных стен вокруг них не было. Замок Лантли XIV века находится на границе Шотландии и Англии. Бесконечные стычки между шотландцами и англичанами, даже после признания Англией независимости Шотландии в 1328 году, заставляли аристократов строить именно такие укрепленные жилища.

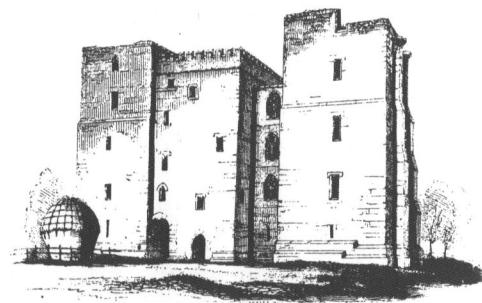

### Ирландская круглая башня

Высокие, круглые, отдельно стоящие башни — характерный элемент средневековой ирландской архитектуры.

Обычно в такие башни поднимались по приставным лестницам через высоко расположенные двери. В основном они использовались в качестве временных жилищ в смутные времена.



### Рыцарский стиль

Различные назначения этажей башни Рыцарского замка в крепости Мальборк читаются по окнам. Например, большой зал наверху имеет крупные окна, а внизу, в хозяйственных этажах, окна совсем маленькие.

